



ISTRUZIONI DI MONTAGGIO SERBATOI “MF” E SCRAPER “ZZ” SU GUIDE SBC


In figura vedete il carrello in configurazione standard, il serbatoio “MF”, lo scraper metallico “ZZ” e due distanziali.

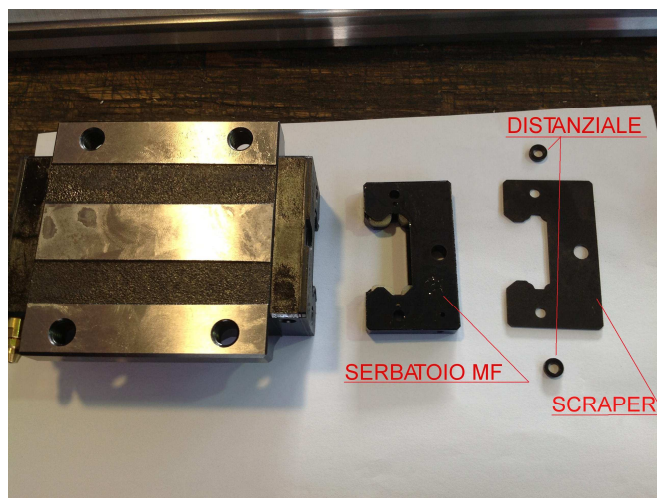


- 1) Svitare le due viti indicate in figura e smontare la guarnizione standard del carrello.

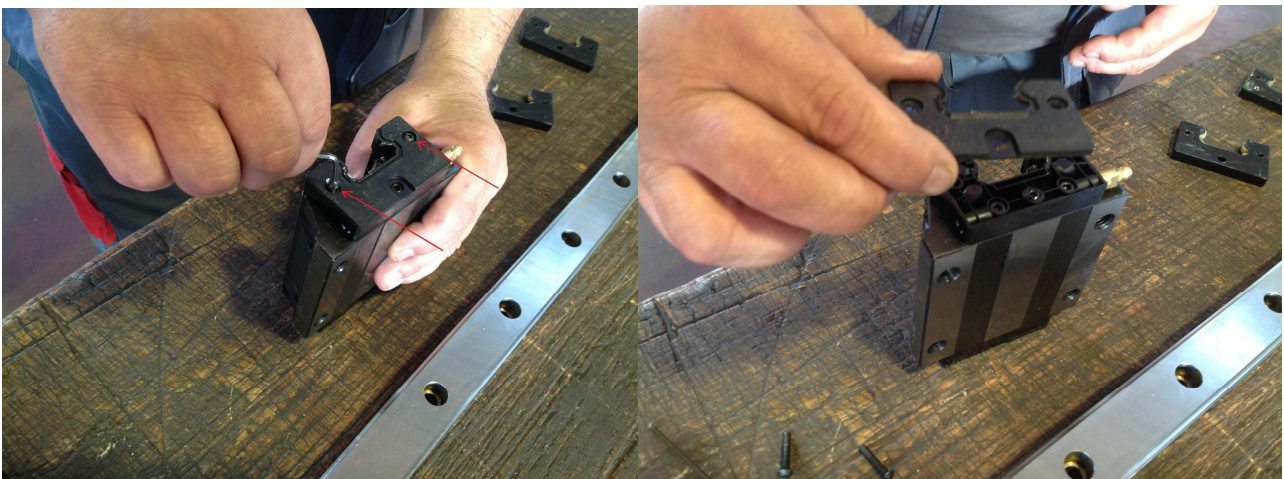

- 2) Aggiungere il distanziale indicato in figura 1 nelle sedi della guarnizione standard.

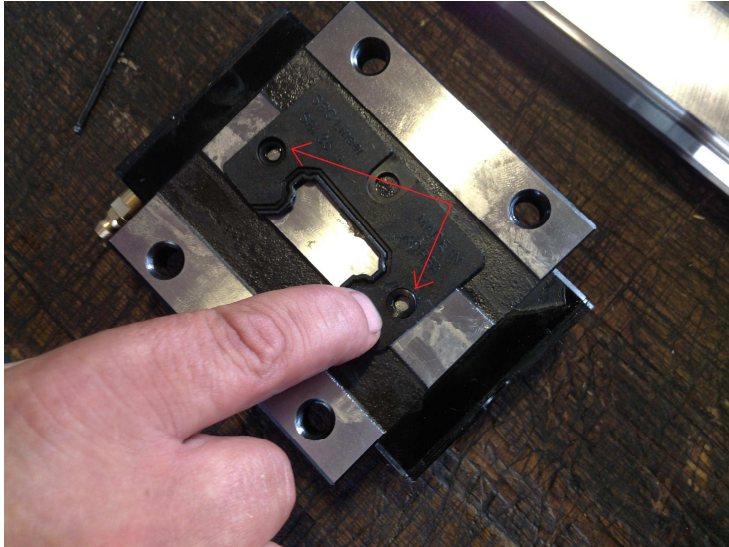

- 3) Accostare il serbatoio "MF" alla testata del carrello dove è stata tolta la guarnizione standard. Attenzione!!! Il serbatoio "MF" prevede un lato liscio e uno con delle scritte. Il lato liscio va in appoggio al carrello, le scritte quindi devono essere dal lato visibile.

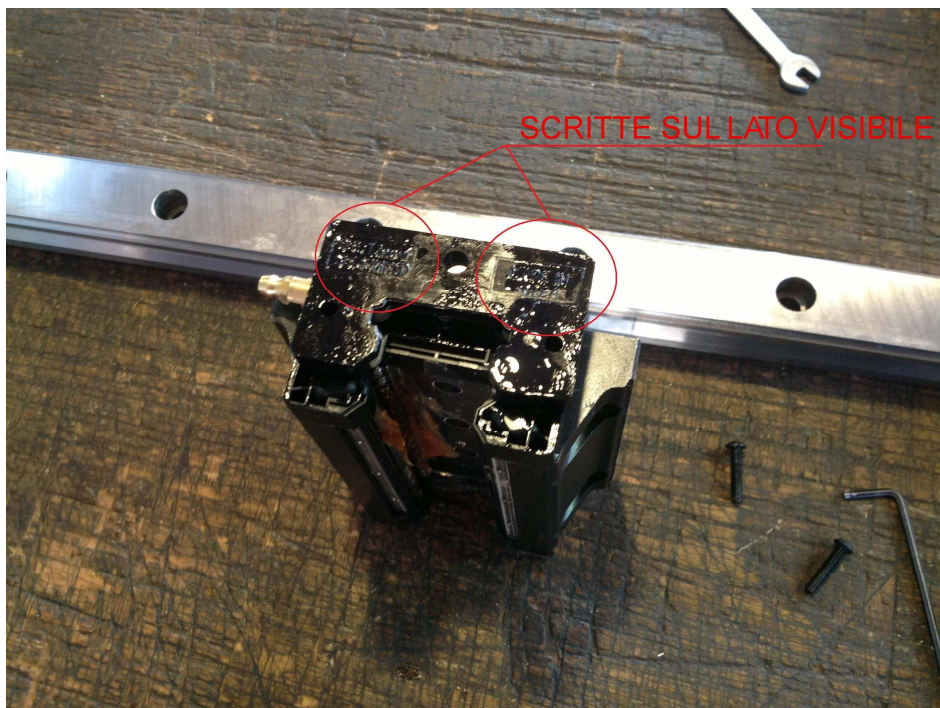


- 4) Accostare sopra il serbatoio la guarnizione standard tolta in precedenza con i distanziali inseriti negli alloggiamenti.



- 5) Accostare lo scraper "ZZ" alla guarnizione standard. Lo scraper ha un lato in cui il profilo e' leggermente raccordato, mentre l'altro è a 90°. Il lato raccordato deve essere a vista.



- 6) Serrare il tutto con le viti più lunghe in dotazione al materiale consegnatovi.

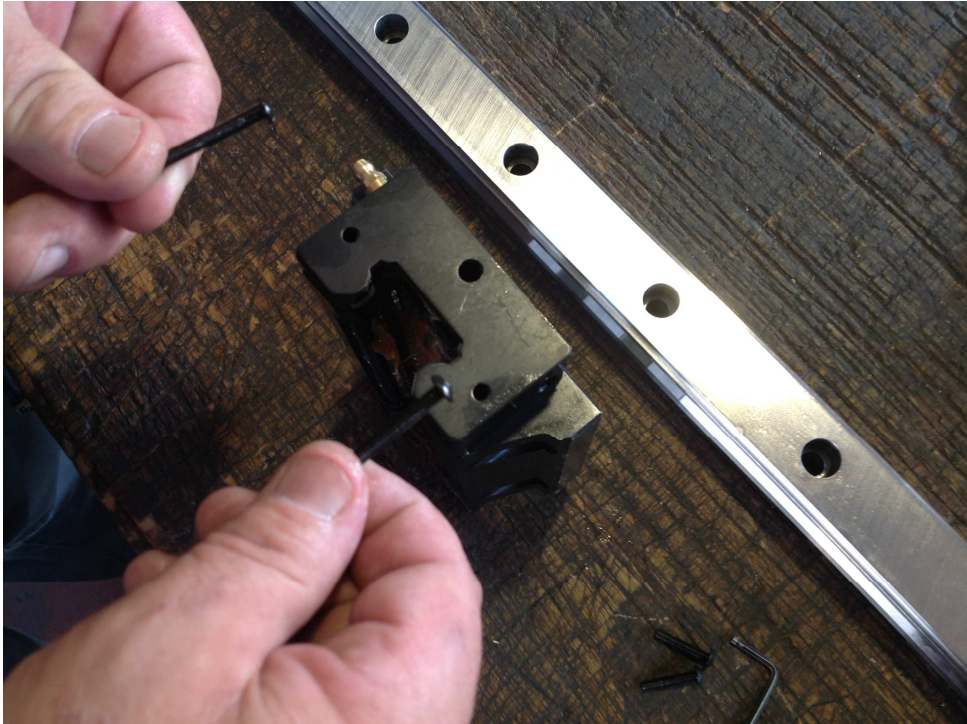

Qualora vogliate montare solo lo scraper dovrete svitare le viti che fissano la guarnizione standard al carrello. Non smontare la guarnizione dalla sua posizione e montate i distanziali nelle sedi come da punto 2). Accostate lo scraper alla guarnizione tenendo a vista il lato col profilo raccordato. Serrare il tutto con le viti standard del carrello.

Qualora vogliate montare solo il serbatoio “MF” dovrete svitare le viti che fissano la guarnizione standard al carrello e smontare la guarnizione stessa.

Accostare il serbatoio al carrello con le scritte a vista. Appoggiare sopra il serbatoio la guarnizione precedentemente smontata. Serrare il tutto con le viti lunghe in dotazione al materiale fornitovi.

COME SPOSTARE L'INGRASSATORE LATERALE

Qualora ci sia la necessita di modificare la posizione dell'ingrassatore laterale seguire le seguenti istruzioni.

- 1) Smontare nippolo e distanziale. Tappare il foro con un grano filettato da commercio



- 2) Con una punteruolo forare con molta attenzione la membrana all'interno del foro dove si vuole predisporre l'ingrassatore laterale. Occorre fare attenzione sia che non entri lo sporco all'interno del carrello sia alla profondità in quanto si potrebbero andare a rovinare i ricircoli del carrello.

- 3) Il foro va eseguito in corrispondenza del pre foro come da foto sotto riportata. Il diametro del foro deve essere approssimativamente dello stesso diametro del pre foro.



- 4) Rimontare distanziale e nippolo nel nuovo alloggiamento appena predisposto.